


Anleitung zum Bekleben der Lenkradspeichen am VW New Beetle

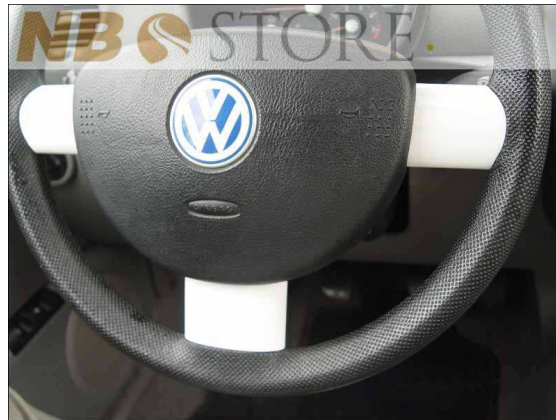

Bekleben des VW New Beetle Lenkrades in 16 Arbeitsschritten

- **Benötigtes Werkzeug:**
 - Sprühflasche mit Spülmittel
 - Fettentferner
 - Kunststoff Rakel
- Hinweis:
- VOR dem Einbau prüfen Sie bitte die Bauteile auf Beschädigungen und mögliche Falschlieferungen

Schritt 1-2 / Lenkrad-Blenden New Beetle



- 1. Zum Verkleben der Lenkrad-Sticker ist es wichtig zu erst die Lenkradarme von Schmutz und Fettrückständen zu befreien.
- 2. Dann sollten Sie mit einer Sprühflasche den zu beklebenden Arm mit einer Spülmittel -Wassermischung befeuchten, um die Klebefolie auf dem Lenkradarm ausrichten und korrigieren zu können.

Schritt 3-5 / Innenverkleidung Beetle



- 3. Nun kann mit dem Bekleben bzw. Ausrichten der Aufkleber begonnen werden.
- 4. Dabei sollte man Schritt für Schritt an einem Lenkradarm beginnen (an dem befeuchten)
- 5. Der Aufkleber sollte, wie auf dem Bild zusehen, an der Außenseite des Lenkrades angelegt und ausgerichtet werden, um die Außenkontur optimal zu bekleben. Dabei hilft Ihnen die Spülmittel – Wassermischung, da diese das sofortige Festkleben des Aufklebers verhindert.

Schritt 6-8 / Klebe-Sticker ausrichten



- 6. Wenn die Außenkontur optimal nach gezogen ist, können Sie die Innenseite langsam und vorsichtig zur Innen-Lenkrad-Seite (Airbagseitig) anlegen.
- 7. Dabei ist etwas Fingerspitzengefühl gefordert, um den Sticker unter der Kunststoffverkleidung auszurichten.
- 8. An der Ober- und Unterseite bzw. im Übergang zur Rückseite sollte mit Hilfe einer Kunststoff-Rakel oder -Spachtel die Verkleidung etwas angehoben werden, um einen sauberen Abschluss zu erhalten.

Schritt 9-11 / Anpassen der Klebe-Sticker



- 9. Nun ist die Frontseite beklebt und ausgerichtet.
- 10. Bei der Rückseite wird einfach die Überlappung des Frontseitenaufklebers herumgeführt und mit dem Aufkleber für die Rückseite vervollständigt.
- 11. Die Front- und Rückseiten haben immer eine Zahlenkennung, die zusammen verklebt werden sollten. (z.B. 1 mit 1, 2 mit 2 und Mitte mit Mitte)

Schritt 12-13 / Rückseite Klebe-Sticker



- 12. Die Aufkleber wurden am ersten Arm aufgebracht und sollten nun mit einem Kunststoff-Rakel oder -Spachtel angedrückt und von Falten bereitet werden.



- 13. Dabei sollte man immer auf die Außenseiten zum Lenkradring die größte Aufmerksamkeit haben, damit die Konturen weiterhin optimal passen.

Schritt 14-15 / Fixieren der Sticker



- 14. Nach dem Glätten ist auf Luftblasen zu achten, diese sollten unbedingt unter dem Aufkleber hervor geschoben werden.
- 15. Um die Aufkleber fest mit dem Lenkradarm zu verkleben, ist es sinnvoll mit Hilfe eines Haarföhnes die Aufkleber zu erwärmen. Dadurch kann im Zweifelsfall ein Korrigieren der Verklebung ermöglicht werden.
Aber die Hauptaufgabe besteht darin, durch die Erwärmung die Feuchtigkeit unter dem Aufkleber zu trocknen und das Verkleben zu optimieren.

Schritt 16 / Wiederholung der Schrittfolgen auf den verbleibenden Lenkradarmen



- 16. Das Verkleben der Aufkleber auf den verbleibenden Lenkradarmen sollte nun in der gleichen Abfolge vorgenommen werden. Bis alle 3-Speichen in neuem Glanz erstrahlen. Die Aufkleber können im Ernstfall, unter Hilfe eines Föhnes, wieder ohne Rückstände entfernt werden. Somit kann der Originalzustand jederzeit wiederhergestellt werden.